


LET OP:

- ! Schroef vóór het aanlassen van adaptatiestukken de manchetkap type R/RA van de behuizing af.

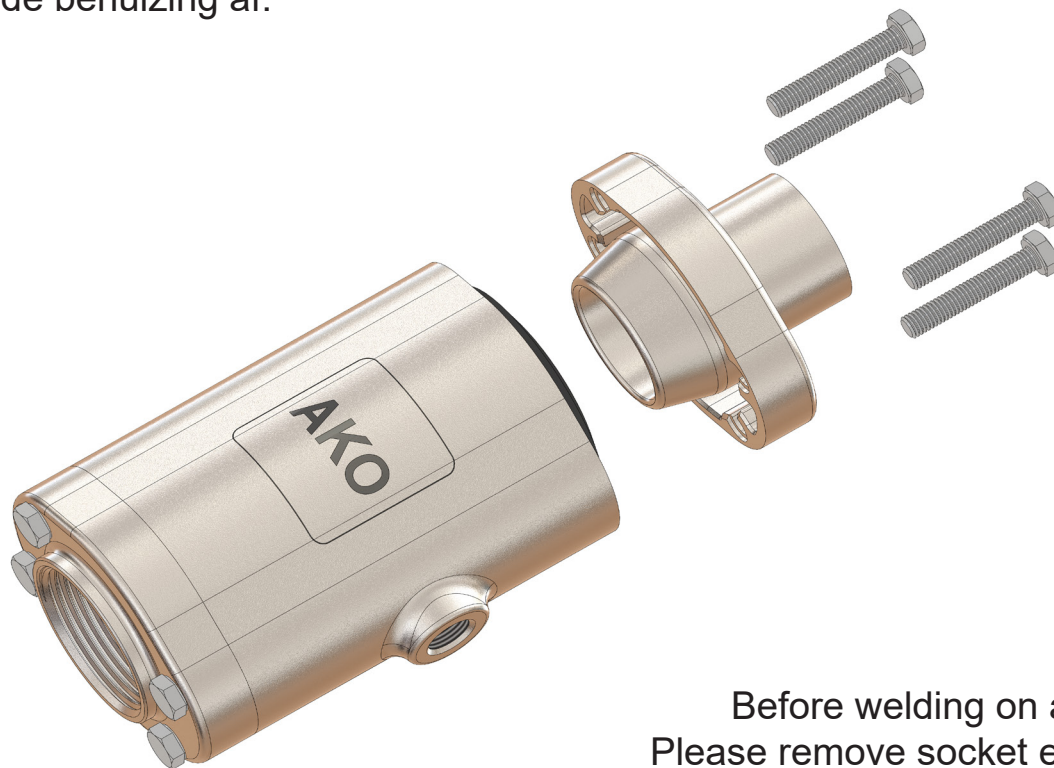

...simply innovative.!



ADVICE:

Before welding on adaptations:
Please remove socket end covers
type R / RA off the body. !